Samsung GALAXY S **GT-I9000**

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je davas vodi kroz funkcije i značajke vašegeuređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte web-stranicu www.samsungmobile.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Format i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati,ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsungmobile.com.

- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [⏻] (predstavlja tipku uključivanja i isključivanja)

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Android logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ su zaštitni znaci Google, Inc.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java su registrirani zaštitni znaci tvrtke Oracle i / ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su registrirani zaštitni znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije također podliježu pravima tvrtke SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® i slični znakovi su registrirani znakovi Divx Inc. i koriste se pod licencom.
  Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni videoformat koji je stvorila tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni uređaj s DivX certifikatom koji reproducira DivX videozapise. Posjetite http://www.divx.com kako biste saznali više i došli do softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

DivX® za reprodukciju DivX® videa do HD 720p, uključujući premijski sadržaj (Razlučivost LCD-a: 800 x 480)

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Ovaj uređaj s DivX® certifikatom potrebno je registrirati kako bi reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD). Da biste dobili registracijski kod uređaja idite na **Postavke → O telefonu → Pravne informacije → Postavke ključeva → DivX® VOD → Registracija**. Idite na http://vod.divx.com pomoću ovog kôda kako biste završili postupak registriranja i saznali više o certificiranom DivX VOD.

Sadržaj

Sastavljanje 10

Sadržaj kutije 10

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 10

Punjenje baterije 12

Umetanje memorijske kartice (izborno) 14

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) 16

Početak rada 17

Uključivanje i isključivanje uređaja 17

Uvodne informacije o uređaju 18

Upotreba dodirnog zaslona 21

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke 22

Upoznajte zaslon u čekanju 22

Pristup aplikaciji 24

Prilagođavanje uređaja 26

Unošenje teksta 29

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market 32

Preuzimanje datoteka s weba 33

Sinkroniziranje podataka 34

Komunikacija 35
Pozivanje 35
Poruke 40
Google Mail 42
Email 43
Talk 45
Čavrljanje 45

Zabava 46
Kamera 46
Video player 55
Album 56
MP3 player 58
FM radio 61

Osobni podaci 64
Imenik 64
Kalendar 67
Zapis 68
Diktafon 69

Web 70
Internet 70
Layar 73
Maps 73
YouTube 76
Sinkroniziraj 78
Samsung Apps 78
Dnevne novosti 79

Čitač tiska 80
Market 80

Povezivanje 81
Bluetooth 81
Wi-Fi 82
AllShare 84
Mob. pristupna točka 86
USB dijeljenje 86
TV veze (način TV izlaza) 87
Računalne veze 88

Alati 90
Sat 90
Kalkulator 91
Aldiko eBook 92
Mini dnevnik 93
Datoteke 94
Upravljanje 95
ThinkFree Office 95
Glas. biranje 96
Voice Search 97
Tekst u pokretu 97

Postavke 99
Pristupanje meniju Postavke 99
Bežično i mreža 99
Postavke poziva 100
Zvuk 102
Zaslon 103
Lokacija i sigurnost 104
Aplikacije 105
Računi i sinkronizacija 106
Privatnost 106
SD kartica i memorija 106
Traži 106
Regionalne postavke i tekst 107
Glas. ulaz i izlaz 108
Pristupačnost 109
Datum i vrijeme 109
O telefonu 109
Rješavanje problema 110
Sigurnosne mjere opreza 115
Indeks 124

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Isključivanje** kako biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji poklopac.

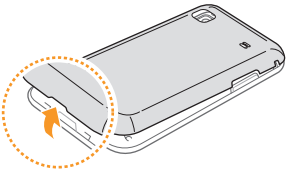

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

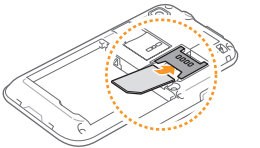

- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema dolje.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.
- Nemojte umetati memorijsku karticu u utor za SIM karticu.

4 Umetnite bateriju.

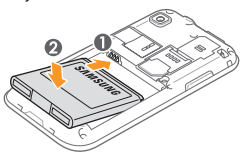

5 Vratite stražnji poklopac.

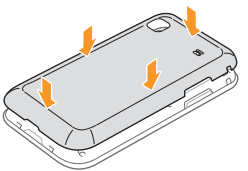

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kabelom računala.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije (▭) također će biti prazna i postaće crvena. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.

2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

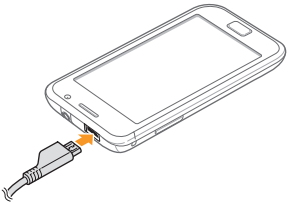

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Tijekom punjenja uređaja, može se dogoditi da dodirni zaslon ne funkcionira zbog nestabilnog izvora napajanja. Ako se takav slučaj dogodi, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.
2. Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.
3. Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu umetnete u uređaj direktorij datoteka memorijske kartice se pojavljuje u mapi / mnt/sdcard/external_sd u unutarnjoj memoriji (moviNAND™).

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s u uređaj s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

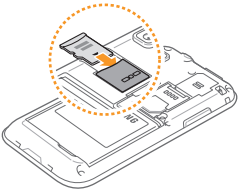

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Vratite stražnji poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** → **Postavke** → **SD kartica i memorija** → **Odspoji SD karticu**.

2 Uklonite stražnji poklopac.

3 Blago gurajte memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz uređaja.

4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.

5 Uklonite memorijsku karticu.

6 Vratite stražnji poklopac.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije → Postavke → SD kartica i memorija → Odspoji SD karticu → Formatiraj SD karticu → Formatiraj SD karticu**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

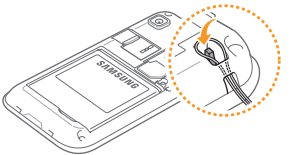

3. Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [⏻].

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻], a zatim odaberite **Isključivanje**.

Ako po prvi puta uključujete uređaj, postavite uređaj tako što ćete slijediti upute na zaslonu.

1. Pogledajte upute za unos teksta i odaberite **Next**.
2. Odaberite mrežu za pristup Internetu i odaberite **Next**.
   Kako biste aktivirali WLAN značajku i spojili se na WLAN mrežu odaberite **Connect to Wi-Fi**.
3. Postavite uređaj tako da koristi usluge Google lokacije i odaberite **Next**.
4. Postavite svoj račun i odaberite **Next**.
5. Nakon što ste završili, odaberite **Finish**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Za korištenje samo izvanmrežnih usluga, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

Izgled uređaja

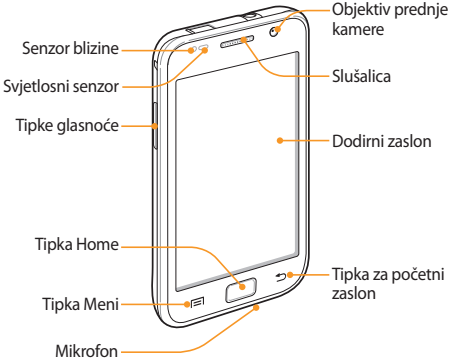

Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključivanje/ Isključivanje	Uključite uređaj (pritisnite i držite); pristupite brzim izbornicima (pritisnite i držite); zaključajte dodirni zaslon.
	Meni	Otvorite popis mogućnosti dostupnih na trenutnom zaslonu.
	Početna	Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).
	Natrag	Vratite se na prethodni zaslon.
	Nazad	Prilagodite glasnoću uređaja.

Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	WLAN mreža aktivirana
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS aktiviran

Ikona	Definicija
	Glasovni poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik je aktiviran
	Propušteni poziv
	Sinkronizirano s webom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Povezan s PC-om
	USB dijeljenje veze
	Mobilna pristupna točka uključena

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova poruka e-pošte
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran Bešumno
	Aktiviran Profil Bez mreže
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	FM radio je isključen u pozadini

Ikona	Definicija
	Pojavila se pogreška ili je porteban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00 AM	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻] ili tipku "Home".
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Trajanje osvjetljenja**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite tipku [⏻]. Kako biste otključali uključite zaslon pritiskom tipke [⏻] ili tipke "Home", a zatim brzo prstom dotaknite sivi prozor.

Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima 7 panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel zaslona u čekanju.

› Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
2. Odaberite kategoriju stavke → stavku:
   - **Widgeti**: Dodavanje widgeta na zaslon u čekanju.
   - **Prečaci**: Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.

- **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
- **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.

Dostupne stavke mogu se razlikovati od aktualnoh načina na zaslonu u čekanju.

Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

1. Dotaknite i držite stavku koju želite pomicati dok stavka ne postane siva.
2. Povucite stavku na mjesto koje želite.

Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

1. Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
   Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.
2. Povucite stavku u koš za smeće.
3. Kada stavka postane crvena pustite je.

Korištenje panela s prečacima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama i prevucite prostom prema dole za otvaranje panela s prečacima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične beze i pristupiti popisu obavjesti, poput poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili popis, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s prečacima možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke WLAN veze. ► str. 83
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 81
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS značajke.
- **Bešumno**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Auto. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog rotiranja.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

› Dodacanje novih panele na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1 U načinu mirovanja pritisnite [▭] → **Uredi**.

Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.

2 Dodajte ili uklonite panele uporabom sljedećih značajki:

- Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do koša za smeće u dnu zaslona.
- Za dodavanje novog panela odaberite ⊕.
- Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do željenog mjesta.

3 Nakon što ste završili, pritisnite [↩].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

1 U načinu mirovanja odaberite **Aplikacije** da biste pristupili popisu aplikacija.

2 Pomerie se lijevo ili desno do drugog zaslona aplikacija.

Također možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.

3 Odaberite aplikaciju.

- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobli.
- Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.

4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku Home za povratak na zaslon u čekanju.

Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja, odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Autom. rotacija zaslona**.

Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1. U popisu aplikacija pritisnite [▤] → **Uredi**.
2. Dodirnite i držite aplikaciju.
3. Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.

   Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija. Također, možete pomaknuti najčešće korištene aplikacije pored opcije **Početna**.
4. Pritisnite [▤] → **Spremi**.

Za izmjenu redoslijeda zaslona glavnog menija,

1. U popisu aplikacija postavite dva prsta na ekran i privucite ih međusobno.
2. Dodirnite i držite sličicu zaslona i povucite je do željenog mjesta.

Pristup nedavnim aplikacijama

1. Pritisnite i držite tipku Home kako biste otvorili popis aplikacija kojima ste nedavno pristupili.
2. Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.

   Na uređaju se pojavljuje popis svih trenutno pokrenutih aplikacija.
2. Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.

   Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Završi**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

Prilagodite glasnoću tonova zvona

Pritisnite taster za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

Prebacivanje na bešumni način

Za isključivanje ili uključivanje uređaja, uradite sljedeće:

- U načinu mirovanja otvorite popis apllikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke**, a zatim dodirnite i držite **#**.
- Pritisnite i zadržite [⏻] i odaberite **Bešumno**.

Promjena melodije zvona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
2. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

Odabir pozadine za zaslon u čekanju

1 U načinu mirovanja pritisnite [ ] → **Pozadina** → opcija.

2 Odaberite sliku.

3 Odaberite **Spremi** ili **Postavi pozadinu**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

Možete brzo prilagoditi osvjetljenje zaslona pomeranjem lijevo ili desno na liniji indikatora na zaslonu.

Za prilagodbu osvjetljenosti u meniju postavki,

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Osvjetljenje**.

2 Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.

3 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.

4 Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zalson pomoću znaka za otključavanje ili šifre kako biste spriječili neovlaštene osobe u korištenju uređaja bez vašeg dopuštenja.

- Nakon što postavite zaključavanje zaslona, uređaj će zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključite ili isključite dodirni zaslon.
- U slučaju da zaboravite PIN ili šifru, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge. Prije donošenja uređaja u Samsungov centar za usluge, ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na vašem uređaju.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifara, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Znak**.

2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje** (ako je potrebno).

3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke.

4 Odaberite **Nastavi**.

5 Ponovo nacrtajte uzorak da biste potvrdili.

6 Odaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.

2 Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.

2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaklj.** → **Zaključaj SIM**.

2 Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka mobilnog lokatora automatski šalje kontaktni broj navedenim primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti uređaj.

Kako biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja s weba.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Odredite mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i odaberite **OK**.
3. Za nastavak odaberite **OK**.
4. Unesite svoju email adresu i šifru za vaš Samsung račun i odaberite **Prijava**.

   Za stvaranje Samsung računa odaberite **Upis**.
5. Pročitajte uvjete i odredbe te odaberite **Prihvati**.
6. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
7. Unesite ime pošiljatelja.
8. Unesite tektualnu poruku za slanje primateljima.
9. Odaberite **Spremi**.

Možete kontrolirati izgubiljeni uređaj putem Interneta. Posjetite http://www.samsungdive.com da biste vidjeli detaljnije informacije u vezi s ovom značajkom.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate izmijeniti jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
► str. 107

› Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Swype ili Samsung tipkovnica).

Unos teksta upotrebom Swype tipkovnice

1. Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.
2. Nastavite sve dok ne završite riječ.

3. Na zadnjem slovu pustite prst.
4. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.
5. Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.

- Za unos teksta možete i dotaknuti tipke.
- Možete dotaknuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kada dotaknete i držite tipku dok se ne pojavi popis karaktera, možete unijeti posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Pristupite zaslonu sa swype savjetima; Otvorite informacije o pomoći (dotaknite i držite).
3	Prebacivanje između načina simbola i načina ABC/brojeva.
4	Brisanje znakova.
5	Započinjanje novog retka.
6	Umetanje razmaka.

Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

1 Odaberite → **Vrste tipkovnica** i odaberite način unosa teksta.

Možete odabrati jedan od načina unosa (QWERTY ili standardna tipkovnica) ili načina unosa rukom.

2 Unesite tekst biranjem tastera sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina brojeva/simbola i načina ABC.
3	Unesite tekst glasom; ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu. Ova funkcija može biti nedostupna ovisno o izabranom jeziku tipkovnice.
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Pristupanje postavkama tipkovnice, promijenite način unosa teksta (dodirnite i držite).
7	Unos razmaka; unesite točku (dvaput dodirnite); promijenite jezik unosa (dodirnite i držite, a zatim pomerite lijevo ili desno). Funkcija ove tipke ovisi o davatelju usluga ili izabranom jeziku tipkovnice.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
2. Dodirnite i držite polje za unos teksta.
3. Odaberite **Odaberi tekst** s popisa mogućnosti.
4. Povucite prstom preko teksta koji želite označiti.
5. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za isecanje teksta u međuspremnik.
6. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta.
7. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija.

Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutarnju memoriju moviNAND™. Da biste datoteke spremili na memorijsku karticu, povežite uređaj s računalom i kopirajte ih s moviNAND na memorijsku karticu.

Instaliranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite **Accept** kad se pojave uvjeti i odredbe.
3. Odaberite kategoriju stavke → stavku.
4. Odaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy**.

   Ako odaberete **Install**, odaberite **OK** kako biste odmah skinuli stavku.

   Ako odaberete **Buy**, trebate unijeti podatke o kreditnoj kartici. Slijedite upute na zaslonu.

Deinstaliranje aplikacije

1. Na početnom zaslonu Android Market odaberite **Downloads**.
2. Dotaknite i držite stavku koju želite izbrisati i odaberite **Uninstall**.
3. Odaberite opciju i odaberite **OK**.

Preuzimanje datoteka s weba

Kada skidate datoteke ili internetske aplikacije s Interneta, uređaj ih pohranjuje na memorijsku karticu.

Datoteke koje preuzmete s weba mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije preuzete s web-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s webom. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Postavljanje računa na poslužitelju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

   Za društvene usluge na mreži, poput programa Facebook ili MySpace, unesite korisničko ime i šifru te izaberite **Prijava**.

Aktivacija automatske sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Auto. sinkronizacija**.
3. Odaberite račun.
4. Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

Ručno sinkroniziranje podataka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun.
3. Pritisnite [ ] → **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kad upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

Upućivanje poziva

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te izaberite **Telefon** → **Tipke** te unesite pozivni broj i telefonski broj.

2 Odaberite kako biste uputili glasovni poziv.
Za videopoziv odaberite .

Kad tijekom razgovora držite uređaj blizu lica, automatski se isključuje dodirni zaslon kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje tipki.

3 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 64
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Pozivi**.
- Koristite značajku glasovne naredbe za biranje glasom. ► str. 97

Odgovaranje na poziv

1 Kada pristigne poziv, vucite udesno dok se ne pojavi točka.

Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Za završetak poziva odaberite **Prekini poziv**.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, vucite ulijevo dok se ne pojavi točka.

Za slanje poruke tijekom odbijanja dolaznih poziva odaberite **Odbij s porukom**.

Za izmenu poruke odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Svi pozivi** → **Odbij s porukom**.

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Telefon** → **Tipke** te dodirnite i držite **0** kako biste unijeli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite .

Uporaba slušalica

Priključivanjem pripadajućih slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive handsfri:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Priložene su slušalice dizajnirane samo za vaš uređaj i možda nisu kompatibilne s drugim telefonima i MP3 playerima.

Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv, kada se oglasi ton poziva na čekanju vucite udesno dok se ne pojavi točka. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Za otvaranje imenika pritisnite [▭] → **Imenik**.
- Za dodavanje beleške pritisnite [▭] → **Zapis**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji poziv** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

› Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku pritisnite [▭] → **Sakrij me**.
- Kako biste odabrali alternativnu sliku za prikaz drugoj strani, pritisnite [▭] → **Odlazna slika**.
- Za otvaranje zaslona biranja pritisnite [▭] → **Tipkovnica**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica pritisnite [▭] → **Prebaci na slušalicu**.
- Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere pritisnite [▭] → **Promijeni kameru**.
- Za prilagođavanje postavki videopoziva pritisnite [▭] → **Postavke**.
- Za korištenje slike druge strane, dodirnite i držite sliku druge strane. Možete napraviti sliku zaslona ili snimiti video poziv.
- Za korištenje svoje slike, dodirnite i držite svoju sliku. Možete podesiti osvjetljenje, uvećati ili umanjiti sliku pomoću stražnje kamere ili primjeniti efekat zamućenosti na sliku pomoću prednje kamere.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Uređaj će na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel za prečace te odaberite propušteni poziv.

Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključi auto. odbijanje** kako biste aktivirali automatsko odbijanje.
3. Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
4. Pritisnite [ ] → **Novi**.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Spremi**.
6. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4- 5.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Postavke poziva** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.
2. Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
3. Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

Za postavljanje prosljeđivanja glasovnih poziva

1. u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Prosljeđivanje poziva**.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Aktualiziraj**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Za postavljanje prosljeđivanja video poziva

1. u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Video poziv → Prosljeđivanje videopoziva**.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određenih vrsta poziva ili sprječavanje drugih osoba da upućuju pozive s vašeg uređaja.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Zabrana poziva**.
2. Odaberite vrstu poziva za ograničavanje.
3. Unesite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Postavke poziva → Poziv → Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

› Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Pozivi**.
2. Pritisnite [▭] → **Prikaz po** → opcija za razvrstavanje popisa poziva.

Iz popisa poziva možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta ulijevo ili udesno.

3. Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe kontakata odabirom drugog gumba.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite **Ovdje unesite poruku** i unesite tekst poruke.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▭] → **Umetni smajlića**.
5. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe kontakata odabirom drugog gumba.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.

   Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u multimedijsku poruku.
4. Odaberite **Ovdje unesite poruku** i unesite tekst poruke.

   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Umetni smajlića**.
5. Pritisnite [▤] → **Dodaj** → mogućnost i dodajte stavku.

   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.
6. Pritisnite [▤] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Poruke**.

   Vaše poruke su grupisane u nizove poruka prema kontaktu, poput poruka.
2. Odaberite kontakt.
3. Iz niza poruka odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. u načinu mirovanja otvorite popis apllikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke**, a zatim dodirnite i držite **1**.
2. Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano. Ako ste poruku označili, oznaka se pojavljuje u obojenom pravokutniku na poruci.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Google Mail meni može biti označen drugačije ovisno o pružatelju usluga .

Slanje poruke e-pošte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▤] → **Compose**.
3. Unesite ime ili adresu u polje primatelja.
4. Unesite predmet i poruku.
5. Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [▤] → **Attach** → datoteku.
6. Odaberite **Send** kako biste poslali poruku.

Pregled email poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite ↩.
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite ◀ → **Reply all**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite ◀ → **Forward**.
- Da biste pogledali privitak odaberite **Preview**. Kako biste ga pohranili na uređaj odaberite **Download**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Archive**.
- Za brisanje poruke odaberite **Delete**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite ‹ ili ›.

› Organiziranje e-pošte prema oznakama

Svoju e-poštu možete organizirati označavanjem poruka ili dodavanjem zvjezdica važnim porukama. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Change labels**.
3. Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Dodavanje zvjezdice poruci

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Add star**. Aktivira se ikona zvjezdice pored poruke.

Filtriranje poruka

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [▤] → **Go to labels**.
2. Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke preko osobnog ili poslovnog email računa.

› Postavljanje email računa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje** (za opće email račune, poput Google Mail i Yahoo) ili **Ručno postavljanje** (za ostale poslovne email račune).
4. Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili više od dva računa možete se prebacivati između email računa; Pritisnite [▤] → **Računi** te odaberite račun sa koga želite preuzeti poruke.

Slanje poruke e-pošte

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
2. Pritisnite [ ] → **Novo**.
3. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa nedavnih poziva ili iz grupe odabirom drugog gumba.
4. Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
5. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
6. Odaberite polje za unos teksta kako biste unijeli tekst poruke.
7. Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

   Ne možete dodati datoteke zaštićene Digital Rights Managementom (DRM).
8. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

   Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

Pregled poruke e-pošte

Kada otvorite račun e-pošte, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na poslužitelj e-pošte da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.
2. Pritisnite [ ] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.
3. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite [ ] → **Odgovori**.
- Za proslјeđivanje poruke drugima pritisnite [ ] → **Proslijedi**.
- Za brisanje poruke odaberite [ ] →**Obriši**.
- Kako bi vidjeli privitak, odaberite područje gdje se privitak nalazi. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite .

Talk

Saznajte kako ćaskati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.
   Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
2. Pritisnite [▭] → **Add friend**.
3. Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Send invitation**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

Pokretanje razgovora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Talk**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslona za razgovor.
3. Unesite poruku i odaberite **Send**.
   Za umetanje emotikona pritisnite [▭] → **Više** → **Insert smiley**.
4. Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [▭] → **Switch chats**.
5. Da biste završili razgovor, pritisnite [▭] → **End chat**.

Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o emailu, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više detalja posjetite http://socialhub.samsungmobile.com.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čavrljanje**.
2. Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 720 x 480 piksela.

› Fotografiranje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • [ ]: Vrsta mjerenja ekspozicije • : GPS aktiviran • 8 1 2 1: Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane

Broj	Funkcija
2	Prebacite se između prednje i stražnje leće fotoaparata.
3	Promjena načina snimanja.
4	Promjena načina scene.
5	Prilagodba vrijednosti eskpozicije; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
6	Promjena postavki kamere.
7	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
8	Prebacivanje na videokameru.
9	Fotografiranje.
10	Pregled posljednje snimljene fotografije.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje).

5 Dodirnite tamo gdje želite fokusirati na zaslonu pregleda.
Okvir fokusa se pomiče na mjesto koje ste dotakli i postaje zelen kada je predmet unutar fokusa.

6 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete dvaput dodirnuti zaslon za uvećanje ili umanjenje.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite SCN → scenu → .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili fotografiju.

Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku okidača kamere.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3 Odaberite → **Panorama**.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6 Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7 Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije nasmiješenih lica.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3 Odaberite → **Osmijeh**.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite .
6 Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje uljepšane fotografije

Pomoću načina snimanja uljepšane fotografije možete sakriti nesavršenosti na licu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3 Odaberite → **Ljepota**.
4 Napravite potrebne prilagodbe.
5 Odaberite da biste snimili fotografiju.

Snimanje starinske fotografije

Možete snimiti fotografije starinskog izgleda i dojma na dodir primjenom filtara za boje.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Starinski**.
4. Odaberite za odabir filtera boja.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Odaberite da biste snimili fotografiju.

Snimanje kombinirane fotografije

Možete snimiti dvije fotografije s istom pozadinom, a zatim konbinirati lijevu i desnu polovicu svake fotografije u jednu fotografiju. Ova značajka je korisna kada želite fotografiju s prijateljem ali nema nikog ko bi napravio fotografiju umjesto vas.

Slika se u ovom načinu prikazuje uvećana, ali se datoteke spremaju i održavaju s uobičajenom kvalitetom slike.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Dodaj me**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Dodirnite lijevu ili desnu stranu koju želite prvo fotografirati.
6. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.

   Polovica prve fotografije pojavljuje se kao proziran vodič za sljedeću fotografiju.
7. Napravite potrebne prilagodbe pomoću ovog vodiča.
8. Odaberite da biste snimili drugu fotografiju.

   Uređaj će automatski kombinirati polovicu prve fotografije i drugu polovicu druge fotografije na jednoj fotografiji.

Snimanje fotografije akcije

Možete snimiti fotografije objekta u pokretu, a zatim ih kombinirati u jednu fotografiju koja pokazuje tu akciju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Akcija**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Pomičite uređaj tako da prati objekt koji se kreće.
   Telefon automatski snima sljedeće fotografije.
7. Nastavite slijediti objekt sve dok uređaj ne snimi sve fotografije potrebne za akcijsku fotografiju.

Snimanje fotografije u načinu stripa

Možete fotografirati s efektima stripa.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Strip**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu autoportreta

Možete ugodno fotografirati sami sebe pomoću prednje kamere.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili fotografiju.

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte Vidljivost na otvorenom kako biste odabrali odgovarajuće uvjete osvjetljenja.
Fokusiranje	Napravite fotografije izbliza ili automatski postavite fokus kamere na predmet ili ljudska lica.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
ISO	Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje	Odabir vrste ekspozicije.
Stabilizacija	Smanjivanje zamućenja uzrokovanog vibracijom ili micanjem uređaja.
Automatski kontrast	Automatsko prilagođavanje kontrasta između objekta i pozadine.
Detekcija treptaja	Postavljanje kamere na upozorenje kad ljudi zatvore oči.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.

Postavka	Funkcija
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Snimanje videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera**.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

3 Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.

4 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

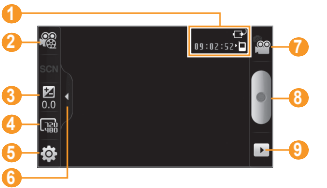

Broj	Funkcija
1	Provjera statusa videokamere. • 09:02:52: Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane
2	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).

Broj	Funkcija
3	Prilagodba vrijednosti eskpozicije; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
4	Promjena opcije razlučivosti.
5	Promjena postavki videokamere.
6	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
7	Prebacivanje na kameru.
8	Snimanje videozapisa.
9	Pregled posljednjih snimljenih video zapisa.

5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

6 Odaberite • kako biste započeli snimanje.

7 Odaberite • da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videa odaberite ▸ za prikaz snimljenog videozapisa.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 📷 kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Vidljivost na otvorenom	Aktivirajte Vidljivost na otvorenom kako biste odabrali odgovarajuće uvjete osvjetljenja.
Odbrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.

Opcija	Funkcija
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
Podešavanja	Prilagođavanje kontrasta, zasićenja i oštrine.

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 🔧 kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.

Postavka	Funkcija
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Video player

Saznajte kako koristiti reproduciranje videozapisa. Reprodukcija videozapisa podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Video player**.
2. Odaberite videozapis za reprodukciju.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promjena omjera zaslona videozapisa.
	Skeniranje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite za nastavak reprodukcije.
	Skeniranje prema napred u datoteci (dodirnite i držite).
	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
	Prilagođavanje glasnoće.
	Zaustavite reprodukciju i vratite se na popis pjesama.

Album

Saznajte kako pregledati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memoriji uređaja i memorijskoj kartici.

Ako uređaj prikazuje da je memorija puna kada pristupite opciji **Album**, obrišite neke od datoteka korištenjem aplikacije **Datoteke** ili druge aplikacije za upravljanje datotekama i pokušajte ponovno.

Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png
Video	• Datotečni nastavak: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev. Svaki puta kada zaključate zaslon tijekom reproduciranja DivX videa na zahtjev, smanjuje se iznos na kartici za iznajmljivanje.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu.
3. Za izmjenu načina pregleda odaberite ili u gornjem desnom kutu zaslona.
4. Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje ili smanjenje odaberite ili . Također, možete dotaknuti zaslon s dva prsta i raširiti ih (približite ih za smanjenje).
- Za pokretanje slika prezentacije u izabranom direktoriju odaberite **Prezentacija**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.

Reprodukcija videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite videozapis (s ikonom) za reprodukciju.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki. ► str. 55

Dijeljenje slika ili videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Album**.
2. Odaberite mapu.

3 Odaberite sliku ili video.

4 Odaberite **Meni** → **Dijeli** → opciju dijeljenja.

MP3 player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Također, možete reproducirati muzičke datoteke u sljedećim formatima ako ih otvorite u aplikaciji **Datoteke**, multimedijskim porukama ili na Internet pretraživaču: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 70
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 88
- primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 82
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 89
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 88

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.

2 Pomaknite se lijevo ili desno na glazbenu kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Prilagođavanje glasnoće.
5.1ch	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
[1]	Aktivirajte nasumičan način.
[1]	Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
	Preskočite prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.

- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

› Prebacivanje u prikaz diska

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2 Pritisnite [▤] → **Idi na prikaz diska**.
3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4 Pomaknite se lijevo ili desno na disk.
5 Odaberite disk kako biste započeli reprodukciju.
6 Odaberite ili kako biste pauzirali ili nastavili izvođenje.
7 Odaberite kako biste se prebacili na kružni prikaz.

8 Pomičite se oko kruga kako biste odabrali pjesmu.
Za prebacivanje na drugu kategoriju odaberite **Sve** → kategoriju.

9 Odaberite za prebacivanje natrag na prikaz diska.

Stvaranje popisa za reprodukciju

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.

2 Odaberite **Popisi pjesama**.

3 Pritisnite [ ] → **Novi**.

4 Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.

5 Odaberite **Dodaj glazbu**.

6 Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

Tijekom reproduciranja možete dodavati datoteke u listu pjesama pritiskom opcije [ ] → **Dodaj na popis pjesama**.

Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodavati pjesme na brzi popis i spremati ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [ ] → **Dodaj na brzi popis** kako biste aktualnu pjesmu dodali na brzi popis.

Kako biste otvorili brzi popis na glavnom zaslonu glazbenog playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis**. Kako biste brzi popis spremili kao popis pjesama pritisnite [ ] → **Spremi kao popis**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.

2 Pritisnite [ ] → **Više** → **Postavke** ili pritisnite [ ] → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Efekt	Odaberite zvučni efekt.

Opcija	Funkcija
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.
Vrsta vizualizacije	Prikazivanje animiranih vizualizacija tijekom reprodukcije.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

Slušanje FM radija

1 Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

3 Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio (ako je potrebno). FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Prilagođavanje glasnoće.
2	Isključite FM radio; Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
3	Tražite dostupnu radiopostaju.
4	Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.
5	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.

Broj	Funkcija
6	Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik uređaja).
7	Promijenite frekvenciju pomeranjem lijevo ili desno na ljestvici radija.
8	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutačni radiosignal slab.

Automatsko spremanje radiopostaje

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Traži** → opciju pretraživanja.
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
4. Odaberite željenu radiopostaju sa popisa radiopostaja te pritisnite [↩] da biste se vratili na zaslon FM radija.

Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite + za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Prilagodba postavki FM radija

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
2. Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Regija	Odaberite svoje područje.
Pozadinska reprodukcija	Postavite želite li pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka aktivna, FM radiom možete upravljati sa panela s prečacima.
Prikaz imena postaje	Postavite da li će se ime postaje prikazivati na zaslonu FM radija; Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije.
Alternativna frekvencija	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM kartici. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Odaberite .
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Telefon** → **Tipke**.
2. Unesite telefonski broj.
3. Odaberite **Dodaj u Imenik** → .
4. Odaberite memorijsko mjesto.
5. Unesite podatke o kontaktu.
6. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pomerajte se gore ili dolje na popisu kontakata.
3. Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- uputiti glasovni poziv odabirom telefonskog broja.
- uspostaviti video poziv odabirom opcije **Videopoziv**.
- poslati poruku odabirom opcije **Poruka**.
- urediti podatke o kontaktu pritiskom opcije [▤] → **Uredi**.

Postavljanje broja za brzo biranje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Više** → **Brzo biranje**.
3. Odaberite broj mjesta → kontakt.

Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

Napravite posjetnicu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Moj profil**.
3. Unesite svoje osobne podatke.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Dodajte kontakte iz društvenih mreža

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u kontakte na telefonu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Preuzmi prijatelje**.
3. Odaberite račun.

Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
4. Odaberite **Spremi**.

Kopiranje kontakata

Možete kopirati kontakte na SIM ili USIM karticu, ili sa nje.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice** ili **Izvoz na SIM karticu**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Import** ili **Eksport**.
4. Da biste izvezli kontakte odaberite **Da** za potvrdu.

Uvoz ili izvoz kontakata

Možete spremiti sve kontakte kao vcf datoteke na memorijsku karticu, a zatim ih izvesti sa memorijske kartice.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite [▤] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice** ili **Izvezi na SD karticu**.
3. Za uvoz kontakata odaberite lokaciju za uvoz.
   Da biste izvezli kontakte odaberite **OK** za potvrdu.

Pregledavanje komunikacijskog zapisnika

Možete pregledati popis poziva, poruka, emailova illi SNS nizova.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Povijest**.
2. Odaberite stavku koju želite pogledati.

› Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati nedavne aktivnosti kontakata u okviru usluga društvene mreže, poput sljedećih: Facebook, MySpace i Twitter.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Imenik** → **Aktivnosti**.
2. Odaberite stavku koju želite pogledati.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Izrada događaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Dodaj novi** ili pritisnite [▭] → **Novi**.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem dijelu kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru. U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su malenim trokutom.

   Za pomeranje do određenog datuma putem ručnog unosa datuma pritisnite [▭] → **Idi na**, unesite datum izborom tipke **+** ili **-**, a zatim odaberite **Postavi**.

   Za odabir današnjeg datuma pritisnite [▭] → **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Događaj možete poslati drugima pritiskom [▭] → **Pošalji putem** → opcije.

Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

1. Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona.
2. Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
3. Da biste zaustavili podsjetnik s ponovnim oglašavanjem ili ga prekinuli, odaberite **Odgodi sve** ili **Odbaci sve**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

Stvaranje zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Ako postoji pohranjen zapis, odaberite **Novi zapis** ili pritisnite [▭] → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite [↩] da biste sakrili tipkovnicu.
5. Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
6. Odaberite **Spremi**.

Prikaz zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Pritisnite [▭] → **Traži** ili pritisnite i držite [▭] za pretraživanje zapisa (ako je potrebno).
3. Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
   Kako biste uredili zapis odaberite ✎.

Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Pošalji putem** → opciju slanja.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Snimanje** kako biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Da biste snimili više glasovnih zapisa ponovno odaberite **Snimanje**.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite **Popis**.
3. S popisa pjesama odaberite glasovni zapis koji želite reproducirati.

Glasovni zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati glasovni zapis, a zatim odabrati opciju **Dijeli**.

Web

Wweb usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite svog operatera kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet stranica

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite →.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon. Također, možete koristiti zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [▭] → **Novi prozor**.
- Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [▭] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Za podešavanje osvjetljenja zaslona pritisnite [▭] → **Postavka osvjetljenja**. Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o regiji.
- Da biste ponovo učitali Internet stranicu pritisnite [▭] → **Aktualiziraj**.
- Za pristup drugoj stranici u povijesti pritisnite [▭] → **Naprijed**.
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj u favorite**.
- Kako biste dodali prečac do aktualne web stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste dodali RSS kanale pritisnite [▭] → **Više** → **Dodaj RSS sažetke**. Možete čitati RSS kanale pomoću aplikacije Google Reader.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Traži na stranici**.
- Da biste pogledali pojedinosti o Internet stranici pritisnite [▭] → **Više** → **Info stranice**.
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima pritisnite [▭] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pogledali pojedinosti o skidanju pritisnite [▭] → **Više** → **Skidanja**.
- Za prilagođavanje postavki pretraživača pritisnite [▭] → **Više** → **Postavke**.

› Potražite podatke putem glasa

Ovisno o vašem regionu ili mobilnom operateru, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite polje za unos URL-a.

3 Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.

Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Odaberite → **Favoriti**.

3 Odaberite **Dodaj** ili pritisnite [ ] → **Spremi posljednju stranicu u Favorite**.

Za pohranu Internet stranice koju pregledate, pređite na korak 5.

4 Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).

5 Odaberite **OK**.

Na popisu favorita dodirnite i držite favorita te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

Dodavanje adrese RSS kanala

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Pomerite se do Internet stranice koja ima RSS kanal.

3 Odaberite u polju za unos URL-a.

4 Odaberite RSS kanal za dodati.

5 Pretplatite se na RSS kanal.

Kada se kanal s pretplatom aktualizira, dobićete obavijest o aktualizaciji.

› Pristupanje često posjećivanim stranicama ili povijesti nedavno posjećenih stranica

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.

2 Odaberite → **Najčešće** ili **Povijest**.

3 Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.

Možete dodati Internet stranicu popisu favorita odabirom ikone zvijezde na desnoj strani.

Layar

Aplikacija Layar omogućava pretraživanje lokacija za lokalne informacije ili karte u realnom vremenu na vašem uređaju i dijeljenje informacija sa drugima.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Layar**.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Maps

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.
- Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:
  - između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili u zgradama
  - po lošem vremenu
  - u blizini visokog napona ili elektromagnetskih polja

Aktiviranje usluga lokacije za korištenje s Google kartama

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.
2. Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite za korištenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. Možete prikazati lokacije u razini puta.
Koristi senzorsku pomoć	Koristite senzore radi poboljšanja pozicioniranja pješaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati varijacije između procjena senzora i vaše stvarne lokacije.

Pretraživanje određene lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.

   Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
2. Pritisnite [▤] → **Search**.
3. Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite 🔍.
   - Za glasovnu pretragu lokacije odaberite 🎤.
   - Za uvećanje ili smanjenje odaberite ⊖ ili ⊕.
   - Za dodavanje slojeva na kartu pritisnite [▤] → **Layers** → opciju.

Dobivanje uputa do određenog odredišta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Maps**.
2. Pritisnite [▤] → **Directions**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.

   Za unos adrese iz imenika ili označavanje lokacije na karti odaberite 📖 → **Contacts** ili **Point on map**.
4. Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Go**.

5 Odaberite trasu putovanja kako biste vidjeli pojedinosti o putu (ako je potrebno).

6 Odaberite **Show on map**.

7 Kada završite, pritisnite [▤] → **Clear Map**.

› Podjela lokacije putem aplikacije Google Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.

Uređaj automatski pridružuje geografsku širinu.

2 Pritisnite [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** ili **Add via email address**.

3 Odaberite prijatelje koje želite dodati ili unesite email adresu i odaberite **Add friends** → **Yes**.

Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

4 Pritisnite [▤] → **See map**.

Lokacije prijatelja su označene njihovim fotografijama na karti.

› Potražite mjesto u vašoj blizini

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Places**.

2 Odaberite kategoriju.

Vaš uređaj traži mjesta u blizini vaše trenutačne lokacije koja je vezana uz kategoriju.

3 Odaberite ime mjesta kako biste pogledali pojedinosti.

4 Za prikaz mjesta na karti odaberite .

Za prikaz rute do mjesta odaberite .

› Navigacija do odredišta

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- **Izgovorite odredište**: Recite svoje odredište poput "Navigiraj do odredišta."
- **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.

4 Odaberite opciju **Instaliraj** za korištenje glasovne navigacije.

5 Za završetak navigacije, pritisnite [▭] → **Prekid navigacije**.

YouTube

YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa. Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

› Prikaz videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.

2 Odaberite video s popisa.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Pomicanje unatrag unutar datoteke.

Broj	Funkcija
2	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem trake.
3	Pomicanje unaprijed unutar datoteke.
4	Promjena kvalitete zaslona.
5	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.

Dijeljenje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Dodirnite i držite videozapis.
3. Odaberite **Share** → opcija.

Slanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [ ] → **Upload** i odaberite video. Pređite na 8. točku.
   Ako želite poslati nove videozapise odaberite kako biste uključili kameru.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Odaberite kako biste započeli snimanje.
6. Odaberite da biste zaustavili snimanje.
7. Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
8. Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Sign in** (ako je potrebno).
9. Unesite pojedinosti za slanje i odaberite **Upload**.

Sinkroniziraj

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendar i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste naveli.

Postavljanje profila sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Novi profil**, a zatim navedite sljedeće opcije profila:

Opcija	Funkcija
Ime profila	Unesite naziv za profil.
Kategorija	Odaberite vrstu podataka za sinkronizaciju.
Vrsta	Postavite način sinkronizacije uređaja i poslužitelja.
Poslužitelj sinkronizacije	Unesite Internet adresu poslužitelja koji treba sinkronizirati.

3. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Pokretanje sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite profil sinkronizacije.
3. Odaberite opciju **Pokreni** kako biste pokrenuli sinkronizaciju.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Dnevne novosti

Saznajte kako dobiti dnevne informacije o vremenu, financijama, vijestima i rasporedu.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

› Prilagodba postavki dnevnog izvještaja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Dnevne novosti**.

2 Pritisnite [▤] → **Postavke** → info usluge.

3 Podesite sljedeće postavke za prilagodbu zaslona dnevnog izvještaja:

Opcija	Funkcija
Odaberite grad	Dodajte gradove za vremensku prognozu.
Odabir dionice	Dodajte tvrtke za burzovne informacije.
Auto. aktualizacija	Postavite zaslone dnevnih izvještaja kako biste automatski aktualizirali s najnovijim informacijama.
Auto. kliznik widgeta	Postavite widget za dnevni izvještaj kako biste automatski pokazati više informacija.
Jedinica	Odaberite temperaturnu jedinicu za uporabu kod vremenske prognoze.

4 Kada završite, odaberite potvrdne okvire pored usluga izvještaja da biste ih prikazali na zaslonu.

Pregled dnevnog izvještaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Dnevne novosti**.
2. Odaberite kako biste aktualizirali podatke.
3. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled informacija.

Čitač tiska

Koristite opciju čitanja tiska kako biste čitali novine na Internetu dok ste u pokretu.

Skidanje novinskih članaka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čitač tiska**.
2. Odaberite **Online Store**.
   Otvara se internetska prodavnica.
3. Odaberite novinu za skidanje.
4. Odaberite datum i odaberite **OK**.
5. Odaberite **Confirm** kako biste potvrdili naknadu.

Čitanje novinskih članaka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Čitač tiska**.
2. Odaberite **My Library**.
3. Odaberite novinu.

Market

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 32

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

› Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvati** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.

2 Pritisnite [▤] → **Dijeli** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth**.

3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.

Vaš je uređaj tijekom 120 sekundi vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje značajke WLAN

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke → Wi-Fi**.

Uključeni WLAN u pozadini troši će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i spajanje na WLAN

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke**.
   Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

Ručno dodavanje WLAN-a

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke → Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPS možete se spojiti na sigurnu mrežu.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

1. u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite **Spajanje WPS tipkom**.
3. Pritisnite WPS tipku na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

1. u načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite mrežu naznačenu WPS ikonom i odaberite **WPS PIN**.
3. Na pristupnoj točki unesite PIN i pritisnite tipku za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem WLAN-a.

Najprije morate aktivirati značajku WLAN i dodati WLAN profil. ► str. 83

› Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.

2 Odaberite **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv medijskog poslužitelja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli medij	Uključite dijeljenje videozapisa, slika ili muzike s drugim uređajima koji imaju DLNA.
APN mreža	Odaberite profil povezivanja za uporabu s DLNA vezama.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.
Postavljena memorija	Postavite zadanu lokaciju memorije za spremanje medijskih datoteka.

Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s telefona u drugom playeru**.
3. Odaberite medijsku kategoriju → datoteku.
4. Odaberite **Dodaj na popis pjesama**.
5. Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

Reprodukcija datoteka drugih osoba na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja na telefonu**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
5. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Reproduciraj datoteku s poslužitelja u drugom playeru preko telefona**.

   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.

5 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.

Reprodukcija započinje na odabranom playeru.

6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Mob. pristupna točka

Svoj uređaj možete postaviti kao bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje te dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja putem WLAN značajke.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Mob. pristupna točka**.

2 Odaberite **Mob. pristupna točka** kako biste aktivirali značajku mobilne pristupne točke.

3 Odaberite **Postavke Mobile AP** kako biste prilagodili mobilnu pristupnu točku:

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.
Sigurnost	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.
Sakrij moj uređaj	Blokirajte druge uređaje da lociraju vaš.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

5 Na drugom uređaju pronađite ime vašeg uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

USB dijeljenje

Svoj uređaj možete postaviti kao bežični modem za računala i dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja putem USB-a.

1 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke → Bežično i mreža → Dijeljenje veze**.

3 Odaberite **USB dijeljenje** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja.

Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

TV veze (način TV izlaza)

Saznajte kako povezati uređaj na TV i prikazati sučelje uređaja na zaslonu TV-a.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **TV izlaz**.

2 Odaberite **TV izlaz** kako biste aktivirali način TV izlaza.

3 Odaberite **TV sustav**.

4 Odaberite sustav šifriranja videozapisa u skladu s vašom regijom.

Opcija	Područje
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Njemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland
NTSC	Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, Tajvan, SAD

5 Provjerite je li TV uključen te pomoću TV izlaznog kabela, spojite uređaj i TV.

Uskladite boje na krajevima TV izlaznog kabela s onima na A/V ulaza na TV-u.

6 Prebacite TV na vanjski način prijema.

Na zaslonu TV-a pojavit će se sučelje uređaja.

Možda se vaše datoteke ne prikazuju ispravno zbog razlika u videosustavima ili kvaliteti TV zaslona.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com).

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
2. Pritisnite tipku "Home" za povratak u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
4. Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.

   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Media player**.
2. Pritisnite tipku "Home" za povratak u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite ime uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

1. Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Spremanje podataka**.
3. Pritisnite tipku "Home" za povratak u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
5. Kad je spojen, odaberite **Spoji**.
6. Otvorite direktorij za pregled datoteka.
7. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
8. Kada završite, odaberite **Isključi**.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

Alati

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme. Također, možete koristiti štopericu i odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite **Novi alarm** ili pritisnite [▭] → **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
   - Odaberite **Postavi kao dnevni info.** kako biste aktivirali dnevni izvještaj odmah po prekidu alarma.
   - Odaberite opciju **Pametni alarm** kako biste aktivirali simulirane zvukove prirode uz zaslon alarma prije glavnog alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Kako biste zaustavili alarm, vucite ⊗ dok se ne pojavi točka.
- Kako biste ponovili alarm nakon određenog vremenskog razdoblja vucite zZ ulijevo dok se ne pojavi točka.

› Brisanje alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Pritisnite [▭] → **Obriši**.
3. Odaberite alarme za brisanje.
4. Odaberite **Obriši**.

› Stvorite svjetsko vrijeme

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Svj. vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [▭] → **Dodaj**.
3. Unesite ima grada ili odaberite ime sa popisa gradova. Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite ⊕.

4 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.

Kako biste primijenili ljetno vrijeme za satove, dotaknite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

Upotreba štoperice

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Štoperica**.
2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.
3 Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.
4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5 Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

Upotreba odbrojavanja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojavanje.

Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku Home ili [↩] i pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada odbrojavanje istekne, vucite dok se ne pojavi točka.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

Provedba izračuna

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Okrenite uređaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u pejsažni prikaz za korištenje znanstvenog kalkulatora. Ako deaktivirate automatsku rotaciju pritisnite [▤] → **Znanstveni kalkulator**.

Prikaz povijesti izračuna

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
2 Provedite izračun.

3 Odaberite kako biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.

4 Za brisanje povijesti pritisnite [▭] → **Brisanje povijesti**.

Aldiko eBook

Saznajte kako skinuti i pročitati datoteke knjige.

Čitanje datoteka knjige

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Aldiko eBook**.

2 Pročitajte licenci ugovor s krajnjim korisnikom i odaberite **Agree**.

3 Pritisnite [▭] → **Search** kako biste pretražili naslov knjige (ako je potrebno).

4 Odaberite knjigu s police za knjige.

5 Dodirnite zaslon da biste započeli čitanje knjige.

6 Kako biste pomakli strane, povucite prstom lijevo ili desno ili dotaknite pored lijeve ili desne margine stranice.

7 Tijekom čitanja knjige koristite sljedeće tipke.

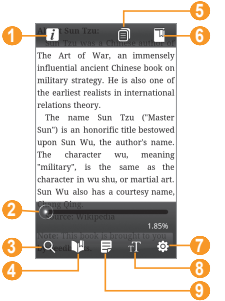
Sun Tzu
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Broj	Funkcija
1	Pogledajte pojedinosti o knjizi.
2	Pomaknite se do stranice povlačenjem trake.

Broj	Funkcija
3	Potražite tekst u knjizi.
4	Označite trenutnu stranicu.
5	Pregledajte sadržaj.
6	Pregledajte popis stranica favorita.
7	Promijenite postavke knjige.
8	Promijenite svojstva teksta.
9	Promjena načina prikaza.

› Skidanje datoteka knjige iz intrenetske knjižare

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Aldiko eBook**.
2. Pritisnite [▤] → **Get more books**.
   Pojavljuje se internetska knjižara.
3. Odaberite katalog knjiga → knjigu.

› Uvoz datoteka knjiga

Možete uvesti datoteke knjiga (u epub formatu) sa memorijske kartice.

- Datoteke knjiga moraju se spremiti u direktorij /eBooks/import/ na vašoj memorijskoj kartici.
- DRM-zaštićene datoteke knjiga nisu podržane.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Aldiko eBook**.
2. Pritisnite [▤] → **Import**.
3. Odaberite **Import** → **OK**.
   Uređaj pretražuje datoteke knjiga na memorijskoj kartici.

Mini dnevnik

Saznajte kako sačuvati foto dnevnik.

› Stvaranje mini dnevnika

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mini dnevnik**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta, odaberite **Dodaj** kako biste postavili grad za vremensku prognozu.

3 Odaberite opciju **Novi zapis** kako biste napravili novi unos.

4 Promijenite današnji datum i postavite vrijeme (ako je potrebno).

5 Odaberite **Dodajte foto** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.

6 Odaberite **Novi zapis** te unesite tekst i odaberite **OK**.

7 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz mini dnevnika

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mini dnevnik**.

2 Odaberite dnevnik.

Za slanje mini dnevnika na vašu društvenu web stranicu pritisnite [▤] → **Objavi**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.

2 Odaberite direktorij → datoteku.

Unutar mape odaberite [▤] za korištenje sljedećih opcija:

- Za slanje videozapisa drugima putem multimedijske poruke, emaila ili značajke bežične Bluetooth veze odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled po**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

Upravljanje

Pomoću upravljanja zadacima možete pregledati trenutačno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, te nadzirati RAM memoriju.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.
2. Koristite sljedeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
   - **Paket**: Pogledajte veličinu paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
   - **Upravitelj radne memorije**: Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i upravljajte njome.
   - **Sažetak**: Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
   - **Upute**: Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem veka baterije.

ThinkFree Office

Saznajte kako napraviti i pregledati dokumenta na uređaju. Ako imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete urediti dokumenta na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Stvaranje novog dokumenta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.
2. Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili, ako aplikaciju pokrećete po prvi puta.
3. Odaberite **Aktiviraj sada** → **Zatvori** kako biste aktivirali aplikaciju ThinkFree Office.
4. Odaberite **Moji dokumenti**.
5. Pritisnite [▤] → **Novo** → vrstu dokumenta.
6. Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.

7 Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u donjem dijelu zaslona.

8 Kada završite s uređivanjem odaberite na traci s alatima ili pritisnite [▭] → **Datoteka** → **Spremi**.

› Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.

2 Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.

3 Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.

- Za uvećanje ili umanjenje, koristite uvećanje s dva prsta; postavite dva prsta na zaslon i polako ih skupite ili razdvojite.
- Za otvaranje trake s alatima kako biste uredili dokument (word, tekstualna ili excel datoteka), pritisnite [▭] → **Uredi**.
- Za pretraživanje teksta u dokumentu, pritisnite [▭] → **Nađi**.

4 Kada završite s uređivanjem spremite dokument.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ThinkFree Office**.

2 Odaberite **Na mreži**.

3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Prijava**.

4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glas. biranje

Saznajte kako birati broj ili otvoriti aplikaciju glasom.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Vaš uređaj može prepoznati samo naredbe na američkom engleskom.
- Prepoznati jezici mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite.

› Pozivanje kontakta glasovnim pozivanjem

Možete pozivati brojeve izravno izgovaranjem imena ili broja kontakta.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. biranje**.
2. Recite "Pozovi" ili "Biraj", a zatim ime ili telefonski broj. Alternativno, recite "Biraj ponovno" kod posljednjeg biranog broja.

   Uređaj poziva odabrani broj.

› Otvaranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glas. biranje**.
2. Recite "Otvori" a zatim aplikaciju.

   Uređaj će se otvoriti pomoću odgovarajuće aplikacije.

Voice Search

Saznajte kako pretraživati informacije na internetu putem glasa.

Ovisno o vašem regionu ili mobilnom operateru, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Voice Search**.
2. Recite ključne riječi u mikrofon.

   Uređaj traži informacije i web stranice vezane uz ključnu riječ.

Tekst u pokretu

Saznajte kako uneti tekst i poslati ga kao poruku, poslati ga na društvenu web stranicu ili spremiti ga kao zapis ili događaj u kalendaru.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Tekst u pokretu**.
2. Unesite tekst korišenjem panela za unos teksta.

3 Kada završite, odaberite jednu od opcija.

- Za slanje tektualne poruke s tekstom odaberite **Pošalji poruku** ili **Pošalji**.
- Kako biste tekst poslali na društvenu web stranicu odaberite **Aktualiziraj status**.
- Kako biste tekst spremili kao zapis ili događaj u kalendaru odaberite **Spremi**.

4 Pošaljite poruku, prijavite se na društvenu uslugu kako biste poslali tekst ili napravite zapis ili događaj sukladno odabranoj opciji.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku WLAN-a. ► str. 83
- **Obavijest mreže**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom**: Povezivanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke (Wi-Fi zaštićeno postavljanje).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodavanje pristupnih točaka za WLAN.

› Mob. pristupna točka

Aktivirajte značajku mobilne pristupne točke kako biste podijelili mobilnu mrežnu vezu svog uređaja s računalima ili drugim uređajima putem WLAN značajke. ► str. 86

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 81
- **Ime uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Pretraživanje uređaja**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› USB postavke

Aktivirajte različite načine USB veze kada uređaj spajate s računalom. ► str. 86

Dijeljenje veze

Uključite značajku USB spajanja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.

VPN postavke

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

Mobilne mreže

- **Podatkovna veza**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Sinkroniziraj

Postavite profile sinkronizacije i sinkronizujte uređaj sa odabranim poslužiteljem.

Postavke poziva

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

Svi pozivi

- **Prikaz mog broja**: Prikažite broj svog mobilnog telefona primateljima (za korištenje ove značajke morate umetnuti SIM ili USIM karticu).
- **Auto. odbijanje**: Uključite ili isključite značajku automatskog odbijanja i navedite popis pozivatelja čiji poziv želite automatski odbiti.
- **Dolazni poziv**: Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku za početak ili da odgovara automatski nakon određenog razdoblja (dostupno samo kada su spojene slušalice).

- **Biranje predbroja**: Aktivirajte biranje predbroja te postavite predbroj za biranje.
- **Odbaci poziv porukom**: Odaberite poruku koja se šalje pozivatelju kada odbijete njegov poziv.
- **Tonovi statusa poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, podsjetnik svake minute ili tonove za prekid poziva.
- **Vibracija odlaznog poziva**: Postavite uređaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv.
- **Obavijesti tijekom poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte obavijesti događaja tijekom poziva.

Poziv

- **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
- **Poziv na čekanju**: Odredite opcije za odgovaranje na dolazni poziv u slučaju da već vodite drugi razgovor.
- **Auto. ponovno biranje**: Aktivirajte ovu funkciju za automatsko ponovno biranje poziva koji nije uspostavljen ili je prekinut tijekom poziva.

Video poziv

- **Postavljene slike**: Odaberite sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
- **Prikaži me**: Postavite prikazuje li se drugoj strani vaša slika uživo ili postavljena slika.
- **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite želite li pokušati ponovo uspostaviti glasovni poziv u slučaju da uspostava video poziva nije uspjela.
- **Prosljeđivanje videopoziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Zabrana video poziva**: Blokirajte pozive uspostavljene s određenih brojeva.

FDN brojevi

- **Uključi FDN**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i ponovno pokrenite uređaj.

- **Promijeni PIN2**: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se mijenja u **Deblokiraj PIN2**.
- **FDN popis**: Postavite popis kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

- **Govorna pošta**: Odaberite mobilnog operatera ili postavite drugog mobilnog operatera kako biste dobijali govornu poštu.
- **Govorna pošta**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumno**: Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija**: Postavite vibriranje uređaja koje će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video, tonove zvona alarma, zvuke sustava telefona, te tonove zvona obavijesti.
- **Ton poziva**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim glasovnim pozivima.
- **Ton video poziva**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim video pozivima.
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka, propuštenih poziva i alarma.
- **Ton dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglasi kad odaberete aplikaciju ili mogućnost na dodirnom zaslonu.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Povratna vibracija dodira**: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
- **Jačina vibracije**: Podešavanje jačine vibracije haptic povratne informacije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu fonta za tekst na zaslonu. Možete skinuti fontove iz prodavnice Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
- **Osvjetljenje**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Autom. rotacija zaslona**: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.
- **Trajanje osvjetljenja**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.
- **Štednja baterije**: Aktivirajte način štednje baterije. U načinu štednje baterije uređaj štedi energiju podešavanjem balansa bijele boje na zaslonu i razine osvjetljenosti.
- **TV izlaz**: Odaberite sustav šifriranja videozapisa vašeg TV-a za ispravnu TV vezu. ► str. 87
- **Vodoravna kalibracija**: Kalibrirajte geomagnetski senzor kada kompas ili aplikacija stvarnog uvećanja pokazuju netočne informacije.

  - Tijekom kalibracije držite dodirni zaslon ili tipkovnicu okrenutu prema gore.
  - Kalibracija može potrajati neko vrijeme, ovisno o vašoj lokaciji ili drugim okolnostima.
  - Kalibracija možda neće biti moguća u područjima s jakim magnetskim poljima. Ako kalibracija ne uspije, premjestite se u drugo područje i pokušajte ponovno.
  - Ako nakon kalibracije uđete na područje s jakim magnetskim poljima, uređaj će automatski pokušati ponovnu kalibraciju geomagnetskih senzora.
  - Geomagnetski senzor na uređaju ne podržava prikaz iz ptičje perspektive, što vrši popravku smjerova. Dakle, mala pogreška se može pojaviti u mjernim kutovima i uzrokovati okretanje karte naopako.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite za korištenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije. Možete prikazati lokaciju u razini puta.
- **Koristi senzorsku pomoć**: Postavite za uporabu senzora radi poboljšanja pozicioniranja pješaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati varijacije između procjena senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Postavite zaklj. zaslona**: Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
  - **Nema**: Onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Znak**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN**: Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
  - **Šifra**: Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Postavite SIM zaklj.**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Mobilni lokator**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 29
- **Odredite mobilni lokator**: Kada aktivirate mobilni lokator možete prilagoditi sljedeće postavke.

  Opcije postavki mogu se razlikovati ovisno o vašem mobilnom operateru.

  - **Odredi primatelja**: Postavite primatelje tako da primaju poruke o praćenju od izgubljenog uređaja.
  - **Samsung račun**: Postavite svoj Samsung internetski račun kako biste daljinski upravljali svojim izgubljenim uređajem.
  - **Promjena šifre**: Promijenite šifru za značajku mobilnog lokatora.
  - **Upute**: Pristupite informacijama o pomoći za značajku mobilnog lokatora.

- **Vidljive šifre**: Prema zadanim postavkama uređaj prikazuje vašu šifru kao • radi sigurnosti. Postavite uređaj da prikazuje lozinku dok je unosite.
- **Odaberite admin. uređaja**: Pogledajte administratore uređaja instalirane na vašem uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja kako biste primijenili nova pravila za uređaj.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrirane potvrde sa SD kartice**: Instalirajte šifrovane certifikate koji su pohranjeni na memorijsku karticu.
- **Postavit šifru**: Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Razvoj aplikacija**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Odaberite za povezivanje uređaja s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Zaslon uključen**: Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primali obavijesti o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

Promijenite popstavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleovom poslužitelju.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopiralit kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ponovno postavite postavke na tvorničke vrijednosti.

SD kartica i memorija

Provjerite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, te formatirajte vanjske ili unutarnju memoriju.

Traži

Promijenite postavke za Google pretragu.

- **Google pretraživanje**:
  - **Prikaz prijedloga**: Postavite uređaj da prikazuje prijedloge prilikom unosa ključne riječi.
  - **Koristi moju lokaciju**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.
  - **Povijest pretraživanja**: Postavite uređaj da pokazuje povijest pretrage vašeg Google računa.
  - **Upravljanje poviješću pretraživanja**: Upravljajte poviješću pretrage vašeg Google računa.
- **Searchable items**: Odaberite vrstu stavki koje ćete uključiti u pretragu.
- **Clear shortcuts**: Obrišite informacije o nedavnim pretragama.

Regionalne postavke i tekst

Promijenite postavke unosa teksta.

Odaberite regiju

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Odaberite način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Swype

- **Jezik**: Odaberite jezik za unos teksta.

  Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate izmijeniti jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
- **Predviđanje riječi**: Odaberite uređaj da traži riječi sukladno vašem unosu i prikazuje prijedloge riječi.
- **Audio povratna informacija**: Uključite ili isključite zvuk za Swype tipkovnicu.
- **Vibracija na pritisak**: Odaberite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.
- **Uključi indikator**: Odaberite za obavjesti o brzoj pomoći treptanjem indikatora savjeta.
- **Auto. Razmak**: Odaberite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
- **Auto. veliko slovo**: Odaberite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Prikaz pune putanje**: Odaberite vrijeme prikazivanja traga povlačenja na tipkovnici.
- **Prozor za odabir riječi**: Odaberite učestanost prikaza popisa riječi.
- **Brzina i točnost**: Odaberite balans za brzinu i točnost.
- **Swype pomoć**: Pristupite informacijama o pomoći preko Swype tipkovnice.
- **Upute**: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
- **Verzija**: Pregledajte infromacije o verziji.

Samsung tipkovnica

- **Vrste tipkovnica**: Odaberite unapred zadani način unosa, poput QWERTY tipkovnice, standardne tipkovnice ili zaslona za pisanje.

- **Jezik pisanja**: Odaberite jezik za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate izmijeniti jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9**: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9 napredne postavke**: Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9, poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom**: Uključite klizanje tipkovnicom kao način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina unosa pomeranjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Auto. veliko početno slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Postavke rukopisa**: Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.
- **Glas. ulaz**: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promjenite postavke aplikacije za glasovno prepoznavanje i pretvorbu teksta u govor.

› Postavke glas. prepoznavanja

- **Language**: Odaberite jezik za Google glasovno prepoznavanje.
- **SafeSearch**: Postavite uređaj da filitrira eksplicitan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Block offensive words**: Sakrijte uvredljive riječi koje uređaj prepoznaje u rezultatima glasovne pretrage.
- **Show hints**: Postavite za prikaz preporučenih pojmova i fraza za opciju glasovnog pretraživanja.

› Postavke pretvorbe teksta u govor

- **Slušaj primjer**: Slušajte izgovoreni tekst kao primjer. Instalirajte glasovne podatke za korištenje funkcije pretvorbe teksta u govor.
- **U vožnji**: Aktivirajte način u vožnji kako biste uređaj postavili da čita audio obavijesti za dolazne pozive ili poruke ili pojedinosti o događajima.

- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite uređaj da koristi postavke koje ste odredili u aplikaciji umjesto zadanih postavki.
- **Zadani program**: Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Skinite i instalirajte glasovne podatke za korištenje funkcije pretvorbe teksta u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu pretvorbe teksta u govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik za funkciju pretvorbe teksta u govor.
- **Programi**: Progledajte programe za pretvorbu teksta u govor koji su skinuti iz aplikacije Android Market.

Pristupačnost

Promijenite postavke značajki pristupačnosti.

- **Pristupačnost**: Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Tipka uključenja prekida pozive**: Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete [⏻].

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

- **Automatski**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavite trenutni datum.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Vrijeme**: Ručno postavite trenutno vrijeme.
- **Upotreba formata 24 sata**: Postavite na vrijeme koje će se prikazivati u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, provjerite status uređaja te saznajte kako koristiti uređaj.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.

- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i držite [⏻] 8 do 10 sekundi. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.

- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokujete udarac uređaja

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.
- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka

Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,268 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama viših od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG

NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
- deaktivacija 90
- stvaranje 90
- zaustavljanje 90

AllShare 84

automatsko odbijanje 38

baterija
- instaliranje 10
- punjenje 12

bešumno 26

Bluetooth
- primanje podataka 82
- pronalaženje i uparivanje uređaja 81
- slanje podataka 82
- uključivanje 81

čitanje tiska 80

diktafon 69

DLNA
- vidi AllShare

dnevno info. 79

dodirni zaslon
- korištenje 21
- zaključavanje 22

e-knjiga
- čitanje 92
- preuzimanje 93
- uvoz 93

email
- postavljanje računa 43
- prikaz 44
- slanje 44

FDN način 38

FM radio
- slušanje 61
- spremanje postaja 62

fotografije
- prikaz 57
- snimanje 46
- snimanje akcije 51
- snimanje autoportreta 51
- snimanje kombiniranih fotografija 50
- snimanje panoramske fotografije 48
- snimanje scene 48
- snimanje serije 48
- snimanje s starinskom bojom 50

snimanje u načinu snimanja osmijeha 49
snimanje u načinu stripa 51
snimanje u načinu uljepšavanja 49
galerija
formati datoteka 56
pregled fotografija 57
reprodukcija videa 57
glasovna pošta 41
glasovni pozivi
odgovaranje 35
uporaba opcija 36
upućivanje 35
glasovni zapisi
reprodukcija 69
snimanje 69
glazbeni player
dodavanje datoteka 58
reproduciranje glazbe 58
stvaranje popisa pjesama 60
Google Karte 73
Google Mail™ 42
Google Talk 45
imenik
stvaranje grupa 66
stvaranje kontakata 64
stvaranje posjetnice 65
traženje kontakta 64
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 72
pretraživanje Internet stranica 70
jezik 107
kalendar
pregled događaja 67
stvaranje događaja 67
kalkulator 91
kamera
prilagođavanje kamere 52
prilagođavanje videokamere 54
snimanje fotografija 46
snimanje videozapisa 53
kontakti
kopiranje 66
postavljanje brzog biranja 65
pronalaženje 64
stvaranje 64
uvoz ili izvoz 66

Layar 73
memorijska kartica
formatiranje 16
uklanjanje 15
umetanje 14
mini dnevnik 93
Mobilna pristupna točka 86
mobilni lokator 29
multimedijske poruke
prikaz 41
slanje 41
odbrojavanje 91
osvjetljenje, zaslon 27
PIN zaključavanje 28
popis poziva 40
poruke
postavljanje email računa 43
pristup glasovnoj pošti 41
slanje multimedijskih poruka 41
slanje poruke e-pošte 44
slanje tekstualnih poruka 40
postavke
aplikacije 105
bežično i mreža 99
datum i vrijeme 109
jezik i tekst 107
lokacija i sigurnost 104
postavke poziva 100
pretraga 106
pristupačnost 109
privatnost 106
računi i sinkronizacija 106
SD kartica i memorija telefona 106
pozivi
međunarodni brojevi 36
na čekanju 39
odbijanje 36
odgovaranje 35
pregled propuštenih poziva 38
prosljeđivanje 39
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 36
uporaba slušalica 36
upućivanje 35
više sudionika 37
zabrana 39
poziv na čekanju 39
preuzimanja
aplikacije 32
datoteke 33

pristupni kodovi 110
profil Bez mreže 17
prosljeđivanje poziva 39
Računalne veze
masovna pohrana 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 88
sadržaj kutije 10
Samsung Kies 88
SIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 28
sinkronizacija
sa internetskim računima 34
s aplikacijom Windows Media Player 88
s Internet poslužiteljem 78
štoperica 91
svjetsko vrijeme 90
tekstualne poruke
prikaz 41
slanje 40
tekstualni zapisi 68
ThinkFree Office 95
unos teksta 29
upravljanje datotekama 94
uređaj
Ikone 19
izgled 18
panel s prečacima 23
postavke 99
prilagođavanje 26
tipke 19
uključivanje ili isključivanje 17
USB spajanje 86
USIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 28
veze
Bluetooth 81
DLNA 84
PC 88
WLAN 82
video player 55, 57
videopozivi
odgovaranje 35
uporaba opcija 37
upućivanje 35
videozapisi
reprodukcija 55, 57
snimanje 53

vrijeme i datum, postavljanje 26
Windows Media Player 88
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 83
uključivanje 83
uporaba WPS-a 83
Write and Go 97
YouTube
prikaz videozapisa 76
slanje videozapisa 77
zabrana poziva 39
zapisi
prikaz 68
stvaranje 68
zaslon menija
organiziranje aplikacija 25
pristup 24
zaslon u čekanju
dodavanje panela 24
dodavanje stavki 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-I9000

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsungmobile.com**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **USB postavke** → **Samsung Kies**.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32138A
Croatian. 11/2010. Rev. 1.0